

Bluetooth® カラオケマイク

iPhone・Android 対応

GP-BTMIC1 G/S/P



R 204-720335



「Bluetooth® カラオケマイク」の使い方

本製品「Bluetooth® カラオケマイク」は、iOS・Android OS 搭載のスマートフォンやタブレットと Bluetooth® で接続して使用します。Bluetooth® 接続後、スマートフォンやタブレットで再生した曲データがカラオケマイクの下部スピーカー部分から音が出ます。また、上部マイク部分に向かって発声することで、スピーカー部分から曲と同時に声が出力されます。

目次

- | | |
|---|-----------------------|
| ①機能とボタン | ⑤端末内にある曲データを再生する |
| ② iOS 製品との接続について
(Bluetooth® 接続) | ⑥ CDレコを使用して歌詞データをみる |
| ③ Android 製品との接続について
(Bluetooth® 接続) | ⑦ カラオケ JOYSOUND を使用する |
| ④ 有線で接続する | ⑧ 故障かな、と思ったら |
| | ⑨ 製品仕様と制限事項について |

内容物：本体、取扱説明書、3.5mm ⇄ Micro USB ケーブル（有線接続用）、
USB タイプ A ⇄ Micro USB ケーブル（充電用）

基本的な操作の流れ

①電源を入れる

電源ボタンを長押しして電源をオンにします。すぐに Bluetooth® 接続が始まります。

②スマートフォン・タブレットと接続する

スマートフォンやタブレットと Bluetooth® で接続します。もしくは有線ケーブルで接続します。

③曲を再生する、 カラオケアプリを使用する

曲を再生します。別途、カラオケアプリを使用すると、カラオケが楽しめます。

④カラオケマイクの電源をオフにする

終了は電源ボタンを長押しするだけです。次の使用までに十分にバッテリーを充電してください。

別紙の「かんたん接続マニュアル」「アプリのかんたんダウンロードマニュアル」も、あわせてご覧ください。

① マイク**② ボリューム (マイクの音量)**

音量の調節が行えます。上にスライドすることでボリューム増、下にすることでボリューム減です。一番下は無音になります。

③ エコー

エコー量の調節が行えます。上にスライドすることでエコー増、下にすることでエコー減です。

④ 電源

電源をオンにすることで、Bluetooth® 接続が行えます (要対応端末)。

接続中に電源ボタンを短く二回「カチカチ」と押すとボーカルを消去する事ができます。もう一度同じようにボタンを押すと元に戻ります。

※簡易ボーカルリデューサーは完全にボーカルの声を消せる機能ではありません。楽曲によっては効果が表れない場合もあります。

⑤ LED

電源オンの状態で青色に光ります。

⑥ 3.5mm ジャック


イヤホン・ヘッドホンが使用できます。

⑦ 充電ポート (Micro USB)

本体の充電ほか、端末との有線接続にも使用します。


⑧ スピーカー

音量調節はスマートフォン・タブレットから行います。

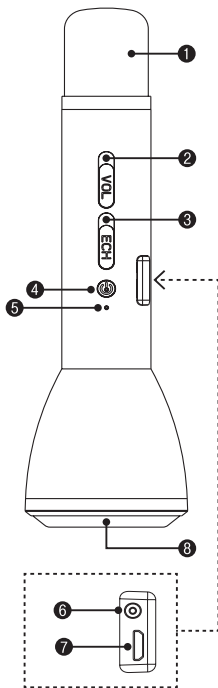


付属ケーブルの使い方

本製品には充電用の①「USB タイプ A ⇄ Micro USB ケーブル」と、有線接続用の②「3.5mm ⇄ Micro USB ケーブル」が付属しています。それぞれ差し込む向きが異なり、正常に動作しないことがあります。ご注意ください。

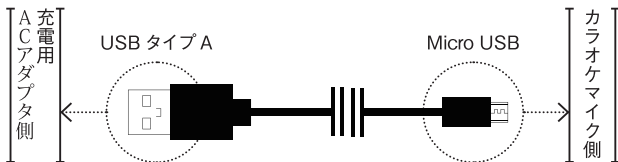

※充電用 AC アダプターは添付されておりません。
市販の USB AC アダプターをお買い求めください。

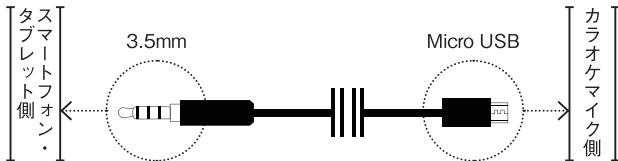

※本製品の使用は十分に充電された状態でご利用ください。モバイルバッテリーなどでは充電できない場合がございます。充電には本製品付属のケーブルをご利用ください。

iOS 搭載のスマートフォン・タブレット (iPhone・iPad・iPod touch) と、Bluetooth® で接続します。

① iOS 端末の「設定」を開き、「Bluetooth」をオンにします。



② カラオケマイク本体の電源を 2 秒間長押しします。この時、LED が点滅します。

点滅: Bluetooth® で接続しようとしている
点灯: Bluetooth® で接続された状態
遅い点滅: データ通信中



③ iOS 端末の画面上に「GOPPA MIC 1」が表示されます。「接続」を押して、カラオケマイクとスマートフォンを接続させます。

④ iOS 上の画面が「接続済み」になれば準備完了です。

※ iOS の Bluetooth® 接続手順は Apple 公式サイトでも解説しております。本製品に関わらず、はじめて Bluetooth® 接続を行う方は、ぜひ事前にご一読ください。

■ 他社製の Bluetooth アクセサリを設定して使う
<https://support.apple.com/ja-jp/HT204091>

Android OS 搭載のスマートフォン・タブレットと、Bluetooth® で接続します。



① Android OS の「設定」を開き、「Bluetooth」をオンにします。

② カラオケマイク本体の電源を 2 秒間長押しします。この時、LED が点滅します。

点滅：Bluetooth® で接続しようとしている
点灯：Bluetooth® で接続された状態
遅い点滅：データ通信中

③ Android OS の画面上に「GOPPA MIC 1」が表示されます。「GOPPA MIC 1」を押して、カラオケマイクとスマートフォンを接続させます。

④ Android OS 上の画面が「接続」になれば準備完了です。

※ Android OS は各メーカーによって画面や設定項目などの名称が異なります。詳しくはご使用端末の取扱説明書にて、Bluetooth® 接続方法をご確認ください。

※本製品は Bluetooth® 接続のため、アプリ画面の映像に対して音声の遅延が発生する場合があります。

本製品は Bluetooth® 接続以外に、付属のケーブルを使用して有線で接続することも可能です。

iOS の場合

- ① 本製品に付属している 3.5mm ⇄ Micro USB ケーブルを使用します。
- ② iOS 端末の 3.5mm イヤホンジャックに差し込みます
- ③ 本製品の Micro USB 端子に差し込みます。

有線で接続すると、Bluetooth® 接続は自動でオフになります。

Android OS の場合

- ① 本製品に付属している 3.5mm ⇄ Micro USB ケーブルを使用します。
- ② Android OS 端末の 3.5mm イヤホンジャックに差し込みます
- ③ 本製品の Micro USB 端子に差し込みます

有線で接続すると、Bluetooth® 接続は自動でオフになります。



必ず Micro USB をカラオケマイク側に、端末のイヤホンジャックには 3.5mm 端子を差し込んでください。

※ 3.5mm イヤホンジャックが無い iPhone 7、7 Plus 以降の端末での有線接続は Apple 社の「Lightning - 3.5mm ヘッドフォンジャックアダプタ (別売り)」をご利用ください。

Lightning - 3.5mm ヘッドフォンジャックアダプタ

<https://www.apple.com/jp/shop/product/MMX62J/A/lightning-35-mm-ヘッドフォンジャックアダプタ>

iOS 端末、Android OS 端末内の曲データを再生します。標準のミュージックアプリが使用可能です。

iOS の場合

- ① iOS 上の「ミュージック」アプリを開きます。
- ② iOS 端末内に保存してある曲を再生します。
- ③ 本製品のスピーカー部から曲が出力されます。
- ④ 音量の調整は iOS 端末から行ってください。

Android OS の場合

- ① Android OS 上のミュージックプレイヤーアプリ※を開きます。
- ② Android OS 端末内に保存してある曲を再生します。
- ③ 本製品のスピーカー部から曲が出力されます。
- ④ 音量の調整は Android OS 端末から行ってください。

※ Android OS 端末は各メーカーによって画面や名称が異なります。詳しくはご使用端末の取り扱い説明書にて、音楽再生方法をご確認ください。

※ユーザーご自身で保存されている曲データは、ボーカルもそのまま再生されます。カラオケをご希望される場合は別途、カラオケアプリ「カラオケ JOYSOUND」等をご使用ください（目次⑦参照）。

I-O DATA 製「CD レコアプリ」は楽曲の再生にあわせて歌詞を表示することができます。

〔CDレコ〕および〔CDレコ〕ロゴは株式会社アイ・オー・データ機器の商標または登録商標です。

I-O DATA 製「CD レコ（別売り）」はパソコンを使用せずに、音楽 CD を直接 iOS 端末、Android 端末に曲データとして取り込むことができる製品です。

CD レコで取り込んだ曲データは、同社の専用アプリ「CD レコアプリ」で歌詞データをみることができます。

※歌詞を表示するにはインターネットにつながっている必要があります。また、歌詞データベースにデータがない場合は歌詞を表示できません。

※「CD レコアプリ」でボーカル音源をカットすることはできません。また、カラオケ採点機能を利用することはできません。

※ CD レコは I-O DATA（株式会社アイ・オー・データ機器）の製品です。ご購入、ご利用方法については下記 URL をご覧ください。

CD レコシリーズ

<http://www.iodata.jp/product/storage/cd/>



エクシング製「カラオケ JOYSOUND (別売り)」を使用してカラオケを利用することができます。

ジョイスサウンドおよびJOYSOUNDは、株式会社エクシングの商標または登録商標です。

エクシング製「カラオケ JOYSOUND (別売り)」スマートフォンやタブレット上でカラオケを利用することができるアプリです (月額有料・要インターネット接続)。



ダウンロード用
QRコード

- ※ アプリケーションのダウンロード並びに利用に関しては別途費用が発生する場合がございます。
- ※ Bluetooth 接続のためアプリケーション画面の映像に対し音声の遅延が発生する場合がございます。
- ※ 「カラオケ JOYSOUND」は、App Store、Google Play で「カラオケ JOYSOUND」と入力いただくか、QR コードから検索いただけます。
- ・探点機能ご利用時には、有線接続用ケーブルをお使いください。
- ・株式会社エクシングでは、当マイクご利用時のアプリ動作保証及びサポートは行っておりません。ご了承ください。

※カラオケ JOYSOUND は株式会社エクシングの製品です。ダウンロード、ご購入、ご利用方法については下記 URL をご覧ください。

カラオケ JOYSOUND

https://www.joysound.com/web/s/mobile/kara_js

① マイクから音がでない、LED が点滅しない。

バッテリーの充電不足の可能性があります。十分に充電した状態で再度ご使用ください

② スマホやタブレットで再生している曲データが途切れる。

Bluetooth® との距離が遠過ぎる、もしくは端末と本製品の間に障害物があるなどの可能性があります。置き場所などの環境を調整し、再度ご使用ください。

③ Bluetooth® が頻繁に遅延する
Bluetooth® 接続時に何度も遅延が発生する場合は有線での接続をおススメします。

④ Bluetooth® がつながらない。
他のスマートフォンやタブレットと、すでに接続されている場合は、一方の接続を解除したうえで再度接続したい端末をご利用ください。

⑤ 音が大き過ぎる、小さ過ぎる。
スマートフォンやタブレットなどのボリュームを変更してください。

⑥ 曲以外の音が出る。

スマートフォンやタブレットの通知をオフにしてください。電話使用時も本製品との接続を遮断した状態でご利用ください。

⑦ ハウリングが起きる。

マイク部に口を近過ぎるとハウリング(突然音が大きくなること)が生じます。少し離れた状態でご利用ください。また、スピーカー部を机などに置いた状態での使用は避けてください。

ハウリングの現象はマイク部を手で包むように握ることで生じます。マイク部には触れないようにしてください。

↑ハウリング防止のため、この線より下をお持ちください。

※製品に貼ってあるこのシールをご覧ください

本製品の対応 OS は弊社環境下で行ったものです。すべての環境での動作を保証するものではありません。

本製品付属品以外での動作保証はいたしかねます。

Bluetooth通信部	
通信方式 Bluetooth標準規格	2.1+EDR
出力	Class 2 & Class 3
最大通信距離	最大10m
対応Bluetoothプロファイル	A2DP/AVCTP/HFP
コーデック	SBC
コンテンツ保護	SCMS-T方式

マイク部	
指向特性	単一指向性
周波数特性	100Hz-10kHz
感度	-48dB
マイク出力	1.65mW
インピーダンス	0.68±0.1kΩ @1kHz
エコーレベル	5

スピーカー部	
スピーカーユニット	52mm
最大出力	5W
再生周波数帯域	180Hz-20kHz

※アプリケーションの操作方法については各開発元へお問い合わせください。

※ iPhone は、Apple Inc. の商標です。

※ iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

※ iOS 商標は、米国 Cisco のライセンスに基づき使用されています。

※ App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。

※ Android、Google Play は、Google Inc. の商標または商標登録です。

※高温になる車内などに放置しないでください。

基本スペック	
電源	DC 5V
バッテリー容量	2200mAh
バッテリー	Panasonic製 リチウムイオンバッテリー
使用可能時間	約5時間(最大音量での使用時約4時間)
充電時間	約3時間

本体	
外形寸法	220×64×64mm
質量	210g(本体のみ)

添付品	
充電用USBケーブル TypeA-MicroB	
音声用ケーブル(3.5mmミニジャック)USB MicroB)	
※充電用USB ACアダプタは添付しておりません。 スマートフォン添付のACアダプタをご利用いただくか、別途、市販のUSB ACアダプタをお買い求めください。 DC5V/1.0A以上推奨	

対応機種	
iOS、Android OSを搭載したスマートフォン・タブレット端末	
※対応機種については、すべてのスマートフォン・タブレットで動作を保証しているわけではありません。	
※iPhone 4S、iPad 3、iPad mini (第1世代)、iPod touch (第5世代) およびそれ以前のiOSデバイスでは動作しません。	

対応OS	
Android	Ver.4.2.2以上
iOS	iOS 8以上

Bluetooth®

「Bluetooth®」はBluetooth SIG Inc.の登録商標であり、ゴッパ合同会社はライセンスに基づいて使用しています

本製品は、技術基準適合証明を取得しており、日本国内で安心してご使用いただけます。
技術基準適合証明マークが付いていない製品は違法になる恐れがあります。類似品に十分ご注意ください。

当製品に関するお問い合わせはこちら

ゴッパ代理店 アイ・オー・データ機器サポートセンター

050-3137-1652 受付時間 9:00～17:00
月～日曜日(年末年始・夏季休業期間除く)



GOPPA

開発・発売：ゴッパ合同会社
http://www.goppa.jp